

M16 aluslevy
neulasokan alle,

- laita muoviholkit reikiin
- voitele ne esim vaseliinilla
- kantojen tulee olla vastakkain
- pujota rautatanko holkkien läpi
- laita 2kpl M16 aluslevyjä tangolle ennenkuin työnnät sen toiselta puolelta läpi
- paina sisemmät neulasokat tangon reikiin




100mm

65mm

65mm

ei välystä

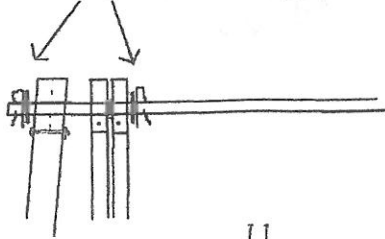


M16 aluslevy +
neulasokka

tukipalikka
keskelle

55mm

HUOM!
viistoudet

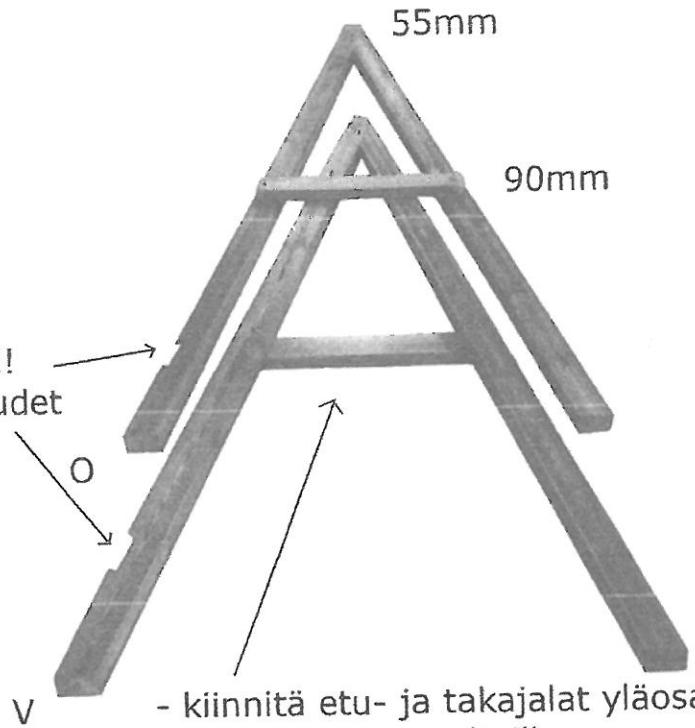

55mm

90mm

V

- kiinnitä etu- ja takajalat yläosasta toisiinsa 55mm pulteilla
- kiinnitä sivutuet 90mm pulteilla siten että mutteri tulee keinusta pois päin

- keskitä "hattu" ja paina se varovasti pohjaan saakka. Kiinnitä se sivuilta ja päältä jalkoihin. Poraa 3mm reiät ruuveille niin puu ei halkea.

- kiinnitä takapuu takajaloissa oleviin loviin
- tarkista keinun suoruus
- kiinnitä sen jälkeen kulmatuet

- KOKOA KEINU TASAISELLA ALUSTALLA
- KIRI MUTTERIT JA RUUVIT VASTA LOPUKSI